


Důležité pokyny k systému DX – Stropů.

Pozorně čtěte a dodržujte !

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
po montáži Vašeho DX-prefabrikovaného stropu je třeba dodržovat následující pokyny:

Vyspárování mezer mezi DX-stropními deskami

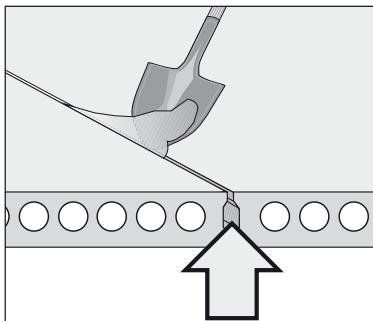

Styčné spáry mezi stropními panely je třeba před jejich zalitím betonem zkontrolovat, očistit od špíny, stavební sutě (nejlépe vysát) a řádně navlhčit. Pro zalití styčných spár mezi jednotlivými panely používejte zásadně závlivkový beton C 25/30 (potéřový beton 0/8).

Pečlivě dbejte toho, aby mezery byly naprosto oísťe k závlivce mezer nepoužívejte nikdy závlivkový beton nižší jakostní třídy!

Při montáži jednotlivých DX - stropních panelů může dojít k vytvoření otevřených spár mezi horní hranou nosného zdiva a spodní plochou DX- stropního panelu. Tyto mezery mezi nosným zdivem a panelem je třeba neprodleně důkladně vyplnit cementovou maltou.

Železobetonový ztužující věnec




Železobetonový ztužující věnec musí být proveden u každého stropu, dle ČSN 731101 – Navrhování zděných konstrukcí a souvisejících, dále dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí a souvisejících a dle statiky. Poloha a vyztužení železobetonového věnce je vyznačena na výkresech A – D a G – K, pod bodem 16 „Detaily provedení“.

Doporučujeme vložit mezi DU cihly a železobetonový věnec, a to před zalitím betonem, asi 2cm silnou mineralní vláknitou izolační desku. Tato izolační deska plní funkci tlakového polštáře.

Minerální vláknitá deska je dodávkou stavby. Množství betonu pro železobetonový věnec je uvedeno v kladečském výkrese.

Spojovací systém uzávěrů

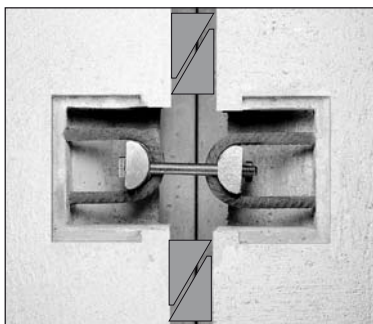

Ihned po položení DX – stropních panelů je třeba jednotlivá stropní pole spojit a vypnout pomocí speciálních DX – spojovacích zámků. K tomuto slouží dvě polokruhová železa (s vrtem a závitem), která se spolu sešroubují.

K tomuto účelu jsou na podélné straně panelů připraveny, respekt. v panelu zapuštěny ocelové smyčky.


Polokruhová železa zámku se vloží do smyček a za pomoci dvou ocelových šroubů (jeden pod a jeden nad smyčkou) se spolu spojí. Když jsou oba šrouby lehce přitaženy, musí být těsně před a za jejich spojem zasazeny vždy dvě klínové upínací čelisti (protisměrné vedení klínů), a tyto posléze pevně zaklíněny lehkým klepnutím kladivem.

Poté musí být oba šrouby z obou stran rovnoměrně utaženy.

DŮLEŽITÉ !

Dodržujte předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví proti úrazům.

Drenážní vrty

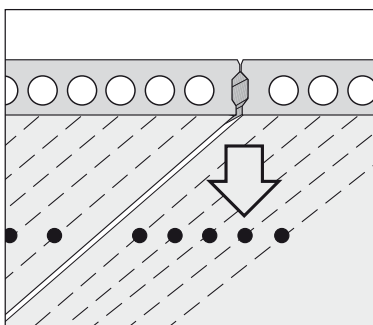

Drenážní vrty se nachází na spodní straně stropních panelů v oblasti podélných kanálků.

Před dalším opracováním povrchu stropu (např. tapetováním), je třeba tyto otvory, ze strany stavby, zkontrolovat na průchodnost a uzavřít je materiálem k tomuto doporučeným.

Drážka

Dodatečné výřezy je možné provést jen po dohodě s firmou DENNERT. Úpravy stropních panelů dlátem/kladivem jsou zásadně nepřístupné.

**STAVĚT S NÁPADY
DENNERT**